

# Programmering af Altus RTS

DK



För yderligere information, se produktets medfølgende installationsvejledning eller en udvidet installationsmanual, som findes på [www.somfy.dk](http://www.somfy.dk) under rubrikken "Download".

Således skelner du den nye version af Altus RTS fra den gamle:  
På den nye Altus RTS er stjernebilledet mærket med f.eks. 25 og MA,  
hvor 25 = 25 Nm, M= 17 rpm og A=Nye Altus (på gamle Altus stod der 25 og 17).


L = 12 rpm  
M = 17 rpm  
S = 32 rpm

## 1. FÅ MOTOREN TIL AT LYTTE TIL PROGRAMMERINGSENDEREN



Tryk samtidigt på OP & NED, til motoren reagerer med op/ned bevægelse (▲/▼).

## 2. INDSTIL ROTATIONSRETNINGEN

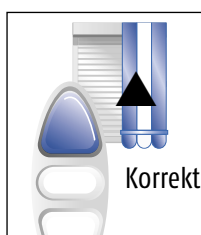

Hvis rotationsretningen er forkert:




Tryk på STOP og hold den nede, til motoren reagerer med ▲/▼.

Kontroller igen, at rotationsretningen er korrekt!



Indstil rotationsretningen før en sender programmeres ind i motorens hukommelse.  
- For at ændre på et senere tidspunkt skal motoren nulstilles, se punkt 8.

## 3. INDSTIL ENDESTOPPENE

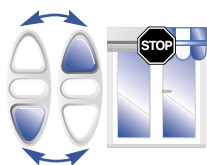


Juster til det ønskede øverste endestop med OP og NED.  
- Stop, hvor det passer dig




Tryk samtidigt på STOP og NED, til solafskærmningen kører nedad.  
- Slip knapperne.



Stop omkring det ønskede nedre endestop.

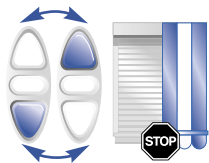

Juster til det ønskede nedre endestop med OP og NED.  
- Stop, hvor det passer dig.

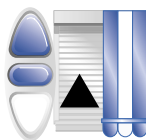

Tryk samtidigt på STOP og OP, til solafskærmningen kører opad.  
Slip knapperne.  
- Solafskærmningen stopper selv ved det øvre endestop.



For at bekræfte programmeringen trykkes på STOP, og knappen holdes nede, til motoren reagerer med ▲/▼.

Husk at bekræfte programmeringen med STOP-knappen!



#### 4. INDPROGRAMMER DEN FØRSTE SENDER

Hvis spændingen er koblet fra

A. Tilslut motoren


B. Hvis endestoppene er programmeret fra fabrikken reagerer motoren med ▲/▼.

(Hvis motoren ikke reagerer med op/ned-bevægelse, gå da tilbage til punkt 3.)

Tryk samtidigt på OP & NED, til motoren reagerer med ▲/▼.



Hvis flerkanalsender vælg først kanal.



Tryk på progr.-knappen på senderen.



Motoren reagerer med ▲/▼.

#### 5. EFTERJUSTER ENDESTOPPENE



Kør solafskærmningen til endestop, som skal justeres.



Ved flere markiser kan der kun justeres *et* endestop (motor) ad gangen!



Tryk samtidigt på OP & NED og hold dem nede, til motoren reagerer med ▲/▼ (efter ca. 5 sekunder).




Juster med OP og NED tasterne, til du er tilfreds.



Bekræft programmeringen ved at trykke på STOP, og holde knappen nede, til motoren reagerer med ▲/▼-bevægelse.

#### 6. TILFØJE/FJERNE SENDERE



Tryk på progr.-knappen på en indprogrammeret sender, til...



...motoren reagerer med en ▲/▼-bevægelse.


Senderen *skal* være programmeret!



Tilføj en sender.



Fjern en sender.



Tryk kort på progr.-knappen.




Motoren reagerer med ▲/▼-bevægelse.

Samme procedure gælder, hvad enten sendere skal tilføjes eller fjernes!



#### 7. PROGRAMMERE/ÆNDRE/SLETTE MELLESTOP

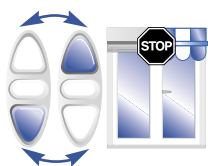

Kør solafskærmningen til positionen for det ønskede mellemstop.



Bekræft programmeringen ved at trykke på STOP, og holde knappen nede, til motoren reagerer med ▲/▼-bevægelse.

For fuldstændig sletning køres solafskærmningen til mellemstopet. Hold derefter STOP nede, til motoren reagerer med op/ned bevægelse.



#### 8. NULSTIL MOTOREN




Frakoble 3 sek. Frakoble 3 sek.




Solafskærmningen bevæger sig i 5 sek.



Tryk på progr.-knappen på en indprogrammeret sender i mindst 7 sek.



(Senderen *skal* være programmeret)



Solafskærmningen reagerer efter 0,5 sek. med op/ned-bevægelse, men hold den i 7 sek., til der opnås endnu en ▲/▼-bevægelse.