

## Visility varenummer 10042, 10043, 10044

### Indhold i pakken

Visility HSB med USB kabel for tilslutning til strømforsyning

Strømforsyning

LAN kabel

Gummifødder og monteringskruer (benyttes kun hvis HSB ikke fastgøres på væg – se skabelon på denne side)

### Oprettelse af konto

På bagsiden af HSB findes serienummer samt en SC kode som skal benyttes ved oprettelse af konto. Gå til [my.Visility.com](http://my.Visility.com) og vælg Registrer. Indtast en gyldig email adresse (som ikke allerede er oprettet på [my.Visility.com](http://my.Visility.com)). Indtast serienummer og sikkerhedskode, samt password. Læs betingelser og Registrer.

### Opret service og hjemmetilstand


Vælg **Admin** fra menuen – vælg **Places**, Vælg **Gateways** [...], Vælg **Services**.

Tilføj en ny Service, f.eks. **Application Service** og Add. Kryds af i **Enabled**, Vælg **Hjemmetilstand** fra liste og vælg **Add**. Ændre Location til Fælles. Nu er systemet oprettet med en funktion for styring af Hjemmetilstanden (Ude, Dag og Nat) som indgår i mange andre Applikationer.

### Installation af HSB

Tilslut HSB til LAN og til strømforsyningen. Den ene diode til i LAN tilkobling vil blinke hvis der er forbindelse med LAN.

Efter et par minutter er HSB'en blevet registreret til [my.Visility.com](http://my.Visility.com). Under Admin/Places/Gateways skal der nu være kryds i Registered og Last seen skal være opdateret med aktuel tid.

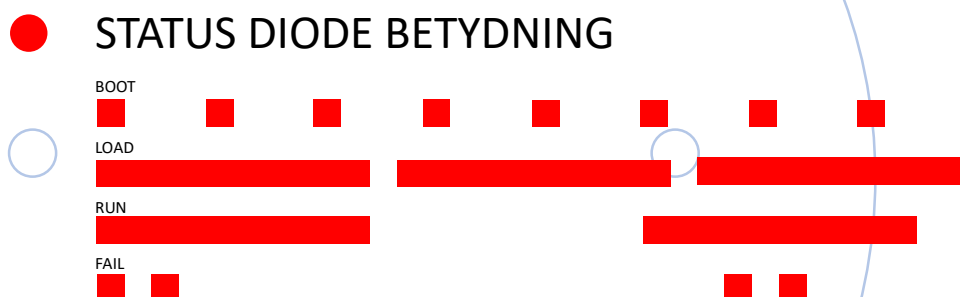

### Tilkobling med Visility Mobile

Download Visility Mobile til iOS eller Android. Opret konto med email og password som blev oprettet til kontoen og vælg tilslut. Hvis alt er gået godt skulle det nu være muligt at se og ændre Hjemmetilstanden.

### Næste skridt

På [my.Visility.com](http://my.Visility.com) findes vejledning mm. for mere info.